VFA®-Solutions
clean air everywhere

Installatiemogelijkheden van de ASPRA

Aansluiting op het ventilatiekanaal

In de datasheet van elke ASPRA (INduct) wordt onder *Exclusief* aangegeven wat benodigd is voor de aansluiting van de luchtreiniger op verschillende type ventilatiekanalen. Deze onderdelen worden standaard niet meegeleverd bij de aanschaf van een ASPRA (INduct) luchtreiniger, omdat de installatiesituatie en daardoor benodigdheden per klant sterk kan verschillen. Afhankelijk van uw wensen zijn er aanvullende onderdelen nodig. Het is mogelijk benodigdheden bij uw installateur of bij VFA Solutions te bestellen.

Onderstaand kunt u verschillende aansluitmogelijkheden en bijbehorende benodigdheden bekijken.

ASPRA installatievoorbeelden

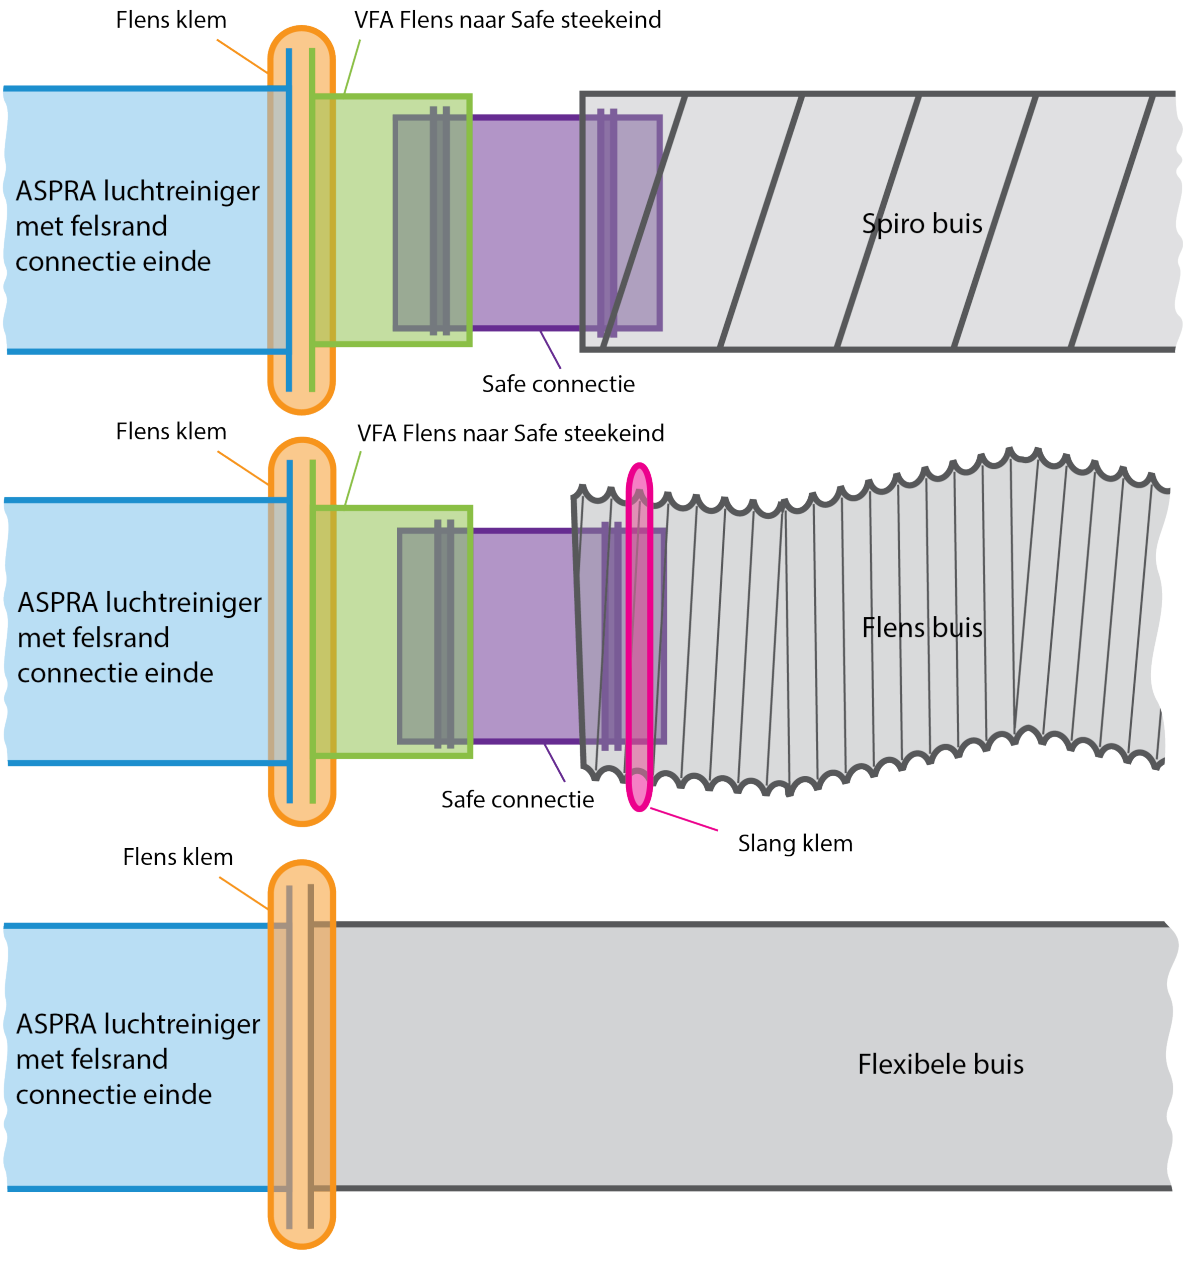

VFA®-Solutions
clean air everywhere

Ophanging aan muur of plafond

In de datasheet van elke ASPRA wordt onder *Exclusief* aangegeven wat benodigd is voor de ophanging van de luchtreiniger aan muur of plafond. Deze onderdelen worden standaard niet meegeleverd bij de aanschaf van een ASPRA luchtreiniger, omdat de installatiesituatie en daardoor benodigdheden per klant sterk kan verschillen. Afhankelijk van uw wensen zijn er aanvullende onderdelen nodig. Het is mogelijk benodigdheden bij uw installateur of bij VFA Solutions te bestellen. Onderstaand kunt u verschillende ophangingsmogelijkheden bekijken.

Bevestigingsmateriaal

De montagebeugel wordt aan uw muren of plafond gemonteerd met bevestigings-materiaal. Afhankelijk van de gewenste montagewijze, heeft u specifieke onderdelen nodig. Hieronder zijn drie bevestigings-methodes geïllustreerd.

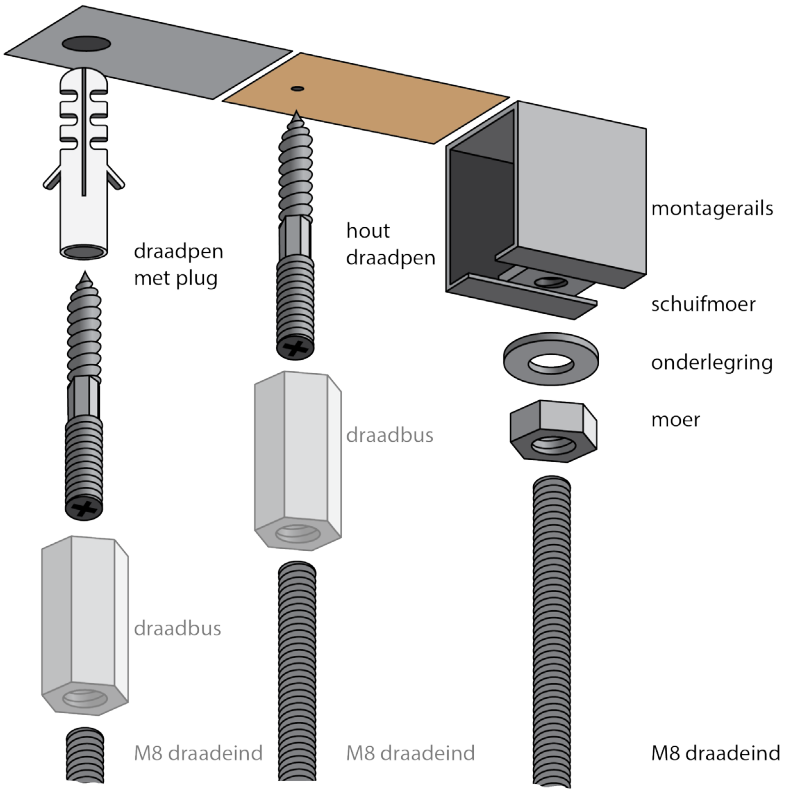

Montagebeugel

Door een montagebeugel om uw product te plaatsen kunt u een M8 draadeind of draadpen gebruiken voor bevestiging aan muren en het plafond.

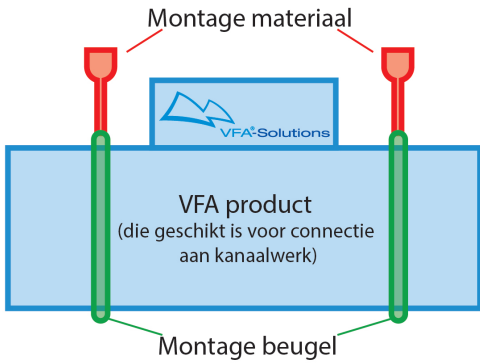

Montagebeugel voor M8 schroefdraad Ø200 / Ø315 mm

Montagebeugel met rubberen inlage voor M8 schroefdraad Ø200/ Ø315 mm

Flowsensor
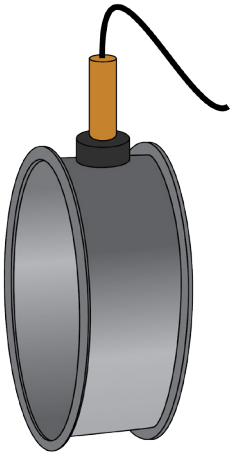
Voor ventilatiesystemen die regelmatig aan- en uitgeschakeld worden raden wij, gericht op extra energiebesparing, aan het systeem uit te rusten met een flowsensor. De flowsensor schakelt het systeem aan en uit bij de aan- en afwezigheid van luchtstroom in uw ventilatiekanaal. De flowsensor kan aan uw systeem gekoppeld worden met behulp van een flensklem (Ø200).